ข้อควรระวัง

1. ไม่ใช้ชนิดผิวเรียบเย็น พื้นอลหม่อจากพื้นระบุไว้ในอลาก
2. ใช้แล้วสำหรับปรุงอาหารเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรวางค้า หรือ ดัดขนหุงหั่งไว้บนเตาแก๊ส
3. ไม่ควรวางหมะตรบนเปอวไฟ หรือนำวัตถุติดไฟง่าย เช่นกระดาษ พรัดติ ไว้บริเวณใกล้ๆ เตาแก๊ส
4. ห้องครัวควรสร้าง ให้มีระบบระบายอากาศดีพี และไม่ วางเตาแก๊สห่างไปในตำแหน่งที่เป็นช่องทางลมพัดผ่านโดยตรง
5. ไม่ใช้ผ้าไม้ม ควรเป็นระยะก่อนตั้งเมื่อโดนความร้อน ควรใช้ท่อยางเท่านั้น
6. เพื่อป้องกันกันความขาดแก๊สครั้งใหม่ ไม่ควรใช้ท่อยางที่จำชุดควรโกรมหดหาย เพราะอาจเกิดการเผลอไม่มีประสิทธิภาพในการติดหุงต้ม
7. ควรหลบให้เห็นไว้ท่อยางไม่สัมผัสโดนตามเกิด หรือถูกกับมุดที่ร้อนอ่าง
8. ก่อนเข้านอน ดูให้แน่ใจว่าลูกบิด ควบคุมการทำงาน ปิดสนิท และปิดวาล์วแก๊สทุกครั้ง หลังใช้งาน และควรควรดูซึ้ง 2 จุดนี้ให้รัดเรียด พอะขูดเล็ดทาง ไม่ควรอดทางสูทด้วยการบอนรอ
9. หาหลางแก๊สทำงานผิดปกติขณะใช้งาน ให้ปิดวาล์วแก๊ส และควรสอบมุดขากหัวข้อ " การแก้ปัญหาเบื้องต้น"
10. หลังใช้งานเสร็จให้นำ ไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ชั่นช่วงไกลๆ ของลมเกิดทันที
11. หาหลางวัณแก๊สรั่วไหล ให้ปิดวาล์วแก๊ส เปิดหน้าต่างระบายอากาศ และ ใช้ขะเจ็ดศูนย์บริการให้จ้ะมาทำการซ่อม ไม่เปิดสวิชช์ไฟฟ้าใดๆ ไม่จุดไฟฟ้า หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ขาบกจุดติดไฟได้
12. หาหลางมีระบบการใช้งานต่อเครื่องพร้อมช่วงวัณควบคุมช่ารุด , เรงดันแก๊สที่มีคปกติเกิดขาดเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเตาแก๊สได้ หากเกิดปัญหาเหตุการใช้งานดังกล่าว กรุณาโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ
13. หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ทุดใช้เครื่องและติดต่อศูนย์บริการ

C. How to use

Prepare for igniting

>According to the positions shown on the figure, set the left and right stove stands.
>Check the burners to see whether they are steadily set, if not, please turn them to a suitable position.
> Turn all the switch knobs OFF position, then open the general gas switch.

Igniting

> Electric igniting device:
Press the switch knob down for 2-3 seconds and turn it anti-clockwise to the full fire position until a sound of BAT can be heard.(As shown on figures).
>Pulse igniting device:
Press the knob, a sound of DAK, DAK...can be heard, then keep the handle state till fire is successfully ignited.
> Device for safety controlled before igniting:
Based on pulse igniting, if, in burning, fire suddenly off caused by surrounding situation, an added inductor can immediately reignite again automatically. If reigniting fails at the time, alarm can be heard and the gas will be shut by the safety device. Safe, reliable and convenient.
> Stove with this device can only be ignited for the two burners one by one because of the device. There must be an alarm if one burner is ignited when the other one fails.



(Fig. 3) Diagram for air adjustment

Air adjustment

For a good burning result, push the air adjustment at the air-in hole(wind door) left or right, trying to get the most suitable situation.(Shown as fig.)

Use timer

> The product is provided with the timer, the timer time range for 0-30 minutes.
>Users can set their own time in cooking, when the user set time, the timer will send out alarm sound to remind the user to close the gas. (note: the use of timers, cooking, cutting and the use of gas in case of unattended cooking stove.

D. Safe rule for use

> Fix up by an experienced and qualified technician;
> This product is designed for adult using;
>Children never be allowed to use or close the product;
> Never touch the stove surface in use;
> Keep the kitchen well ventilated in use;
> Cleaning for the stove could only be done when it is naturally cooled down.

E. Instructions for choosing cookers

> For suitable cooking;
> Except cooking tools, anything else(such as anti-heat pad, asbestos pad) never be put on the stove for heating;
> Never remove the burner stands or conceal the surrounding of the stove;
> Set the cooking pan or pot at the central of the burner.

F. Attention

> If it does not work normally, please check the switches.
> Check the fire to see if it is normal.
> Never put any flammable materials next to the stove.
> To avoid turning over the food, shakable cookers should not be used.
> The battery should be changed when there is continuous leakage of electricity in igniting the pulse or safety guard style stoves.
> In case of leakage of gas, stop using it, shut the gas valve, open the windows for airing, then find out the cause. Never use it again until the problem has been solved.
> When there is leakage of gas, never switch on or off any appliances to avoid explosion caused by the sparks lighting the leaked gas.
> Manufacturer never guarantees for any artificial damages caused in maintenance and repairing.

G. Clean and maintenance

> Cleaning can be done when the stove is fully cooled down: The surface and the porcelain enamel parts of the stove cannot be cleaned with grinding or eroded materials, but a piece of sponge soaked with thinned detergent; never leave any substance (lemon juice, tomato juice, salt solution, vinegar, coffee or milk) on the burner; for igniting quality, the igniting pole should often be cleaned.

ลักษณะการทำงานของเตา

- ลูกบิดจุดติด ใช้งานโดย "กดและหมุน" เป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหยุนเล่นได้โดยง่าย
- ขนาดเวลาจุดติดให้ตั้งเวลาจุดติดเต็มที่ เข้าให้สามารถจุดติดด้วยเวลาได้ง่าย
- ท่อแก๊สยางพัง จึงไม่มีช่องทางปะทะรั่วไหลขึ้นเองได้ ๆ ถึงควรเกง
- ปุ่มจุกติดควบคุม วะดับการทำงาน หลายระดับ เพามะรับการเผื่อหลงลืมหากเราได้หลาย ขณิดตามความเหมาะสม

ขาของเตาแบบดูดเร็วกว่า



การติดตั้ง

1. ติดตั้งเตาแก๊สให้ห่างจากวัตถุติดไฟ ให้ห่างอย่างน้อย 15 ซม. หรือ มากกว่า (หรือ ขึ้นอยู่กับเตาและ ฯลฯ) นอกจากนี้ ในกรณีที่เตาแก๊สตั้งอยู่ที่ชั้นวางตำแหน่งเตาแก๊ส ให้ เว้นช่องว่างระหว่างเตาและชั้นวางตำแหน่ง อย่างน้อย 100 ซม. หรือมากกว่า
2. ควรตรวจสอบว่าพื้นเตาไม่เอียงไม่ว่าจะไม่มีปุ่มรองขั้นสกรูหดตั้งด้านใน ไม่ต้องกังขั้นขาเตาที่ต่อกแก๊สดูจากที่ร้อนจนเกินขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้ตัวเตาแก๊สที่ (Clamp) ถึงสายไม่ร้อนจนเกินไป



หยิบขาของเตาขะให้ตั้งขะขะเหมือนกับลมตาม

ขอขาวเอาขาแน่ขึ้น ตามลักษณะมุมตา

ภาพที่ 4

คำแนะนำในการรักษาทั้งหัวกระทะ

1. ในใช้สารทำความสะอาดหรือเปิดกาด หรือน้ำยาต่างๆ หรือวัตถุ ดินในการทำความสะอาดหรือกระทะ ควรทำความสะอาดหลายเยอะเดือ นั้ง ถ้าเน้น ถ้าเชื่อสาขุ ของ เมื่อทำกระบวนกระทะ
2. ควรทำความสะอาดหัวเตาแก๊สในระยะๆ เพื่อป้องกันให้ช่องไอน้ำเปิดเป็นเหตุเพื่อ และปะปนไฟ ย้อนกลับ
3. ควรเพิ่มสารพลาสเตอร์สเตอร์ เมื่อการวิไทยหรือไม่ ว ระหั้งต้องเกิดและเพิ่มส่วนที่เก็บๆ ต้องทำการควรสอบเป็นระยะ

Please read the operating instructions carefully before use.

Household Gas Stove
OPERATING INSTRUCTION

TNS IR 05 S

TNS IG03

TNS G14

THE SIGNATURE BRAND CO.,LTD.
771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang,Bangkok10310
Tel. (662) 274-3434 (Automatic) Fax: (662)274-3078 www.sbc-brand.com

- หากหัวจุดติดสกปรก หัวควาระจุดติดยาก หน้ำเหตวรสอกขั้วจุดติดอ่างระมัดระวัง บางครั้งอาจเกิดขึ้นเกขขะเมื่อเล็ก ก็เป็นสาเหตุให้หัวจุดติดสกปรก ให้ทำความสะอาดตั้งต้นครั้ง

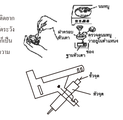
หางปลา
ขาตั้ง
ขาตั้ง
ขาตั้ง